

WMD2400-I-V3.0 型来电显示 MODEM 模块使用说明

(2003-2-1 使用说明版)

在数据采集方式中，利用现有电话线路的方案无疑是最经济实惠的，也是最容易被业主所接收的。但在应用此方案时，常有一个问题困扰：如何自动鉴别普通语音业务和数据传输业务；当电话打过来时，采集终端无法判别是否为中心平台的电话，通常情况下都是自动应答，而当不是中心平台的电话时，无疑会增加系统运营成本和负担；而采取类似传真机的方式人工鉴别应答时，又需要监护人员密切参与，无法实现真正意义上的自动运行，如何解决这个矛盾呢？

WMD2400-I-V3.0 型嵌入式 MODEM 模块，是唯隆科技有限公司专为解决此类问题而推出的新一代嵌入式智能 MODEM 模块，由调制解调芯片和微处理器构成，它支持标准的 AT 命令集，具有拨号/自动应答功能和来电选通功能。该产品采用专门的结构设计，结构紧凑，尺寸小，使用双列插针接口，与用户板连接方便，可以方便地应用到各种嵌入式系统中。通过市话网或单位内部电话线相连即可实现远程数据传输和测控功能，特别适用于要求低成本、小型、低功耗的应用场合。


二. 特点

- 最高支持 2400bps 传输速率
- 支持 V.22bis, V.22, V.23, V.21, Bell212A, Bell202 和 Bell103 等协议标准
- 支持 FSK/DTMF 双制式来电显示功能和来电选通功能
- 支持点对点专线方式，无需握手过程(暂时保留)
- 音频拨号/自动应答功能
- 串口方式，与用户系统连接简单（3 针或 9 针，TTL 电平或 RS232 电平）
- 串口波特率自动识别（19200bps 以下）
- 典型工作电流<70mA，与用户板配合可具有片选功能
- 工作环境：温度：-40℃~85℃ 湿度：5%~80%
- 抗干扰能力强

三. 应用场合

- 自动抄表(ARM)系统
- 远程紧急报警
- 远程集散控制系统
- 远程数据采集系统

四. 硬件原理框图

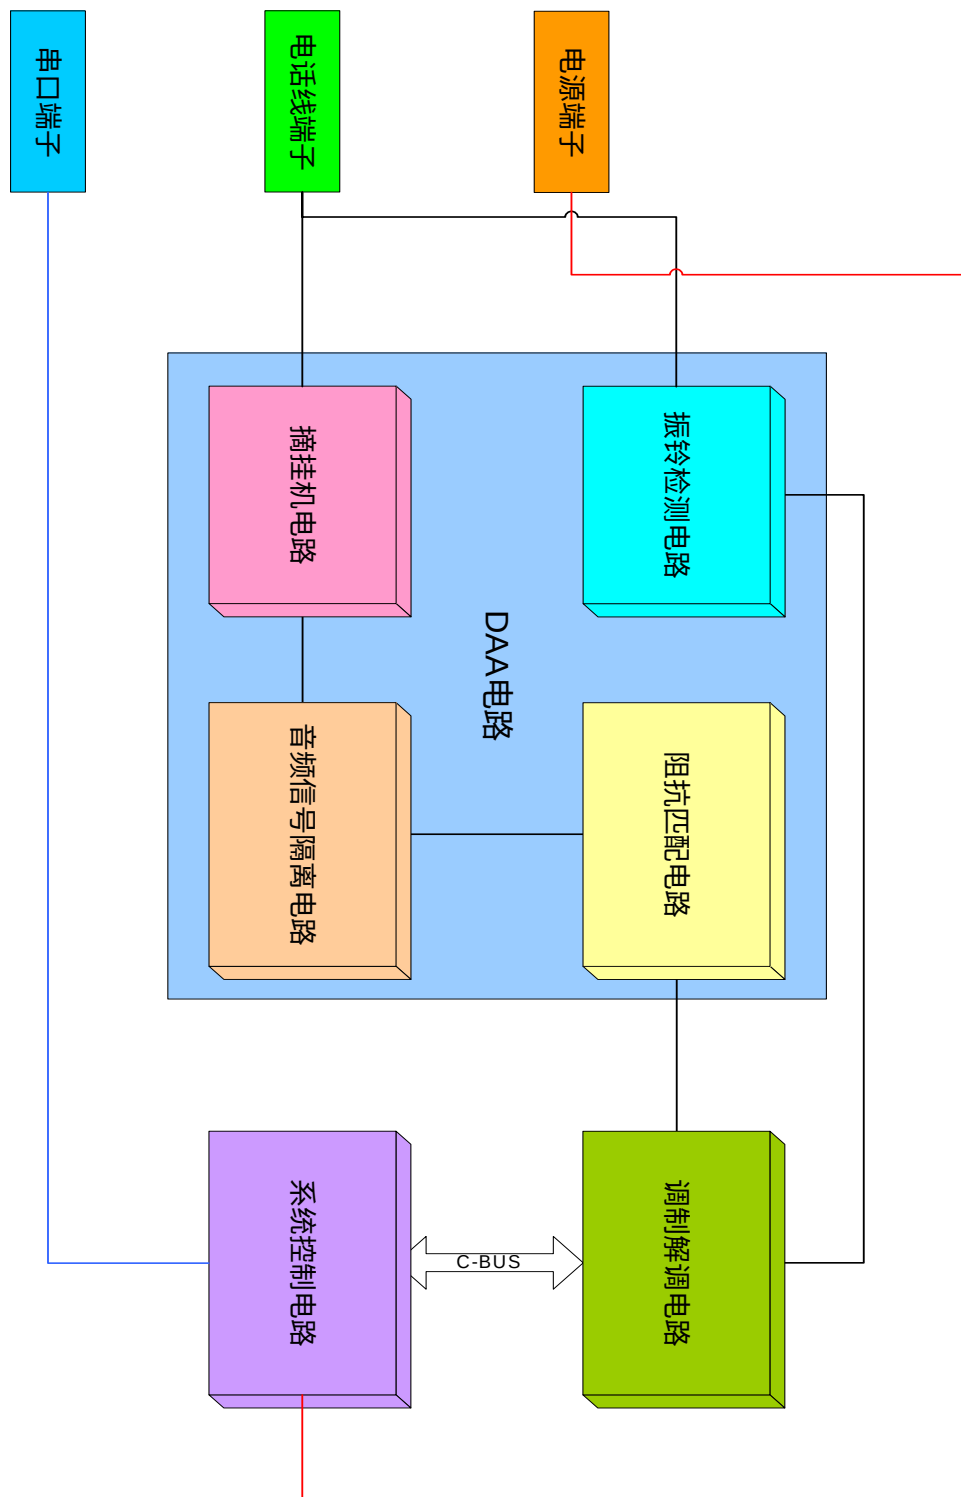

五. AT 命令集

以下给出了基于 CMX868 调制解调器详细的命令描述。这些命令包括 HAYES AT 命令，以及相应扩展命令。下面以字符顺序列出：

(1) 基本命令

+++	转换序列命令
A/	重新执行上次命令
ATA	人工应答
ATBn	Bell/CCITT 方式选择
ATD	拨号
ATEn	回码显示
ATHn	摘挂机
ATIn	产品信息
ATNn	通讯速率自动匹配
ATO	返回联机状态
ATQn	结果码显示
ATSr=n	S 寄存器操作
ATVn	结果码类型
ATXn	结果码及时呼叫进程的设置
ATZn	恢复 S 寄存器设置

(2) 高级命令

AT&Bn	设置通讯模式
AT&Cn	DCD 控制
AT&Dn	DTR 控制
AT&Fn	厂家设置
AT&Gn	导频控制
AT&Kn	流控设置
AT&V	显示当前 S 寄存器和存储的 S 寄存器、电话号码
AT&Wn	存储当前设置
AT&Zn=m	存储电话号码
AT+Vn=m	拨叫号码返回

(3) 特色命令

AT%An	FSK 来电显示功能选择
AT%Jn	来电选通功能选择
AT%Mn	来电号码上传显示功能选择
AT%Sn	FSK、DTMF 来电显示制式选择
AT%Zn	来电号码存储选择

AT命令概述:

DTE 对 MODEM 的控制和操作是通过 AT 命令来进行的，正是有了 AT 命令，MODEM 的功能才变得日益强大。有的 AT 命令有参数，而有的则没有。对于需要参数的命令来说，若没有提供数字值，则默认值为厂家预设值。下面是按命令的字母顺序简单解释的 modem 的 AT 命令。

在使用 AT 命令的时候，需注意以下因素

- 1) 一次发送命令行最长字符数为32，包括回车键；
- 2) 使调制解调器由联机方式转换到命令方式需要用户定义的转换序列（常是+++）；
- 3) 除A/和转换序列外任一个命令都必须带有AT前缀；
- 4) 当前一个结果码被DTE接收到后，DTE 才能向DCE 发下一个AT命令；

A/

功能：重复上一次的 AT 命令。

参数：无

A/命令是 modem 命令集中唯一的一条不需要以 AT 引导的命令，当我们要重复上一次的命令时，只需简单地将 A/送到 MODEM 去即可。

ATA

功能：调制解调器进入摘机状态并产生一个载波音

参数：无

该命令告知调制解调器进入摘机状态并产生一个载波音，它必须是命令行中的最后一条命令。若使用存储的电话号码进行通信呼叫或想转换为数据发送，另一方应进入 ATD，而你的系统进入 ATA。用户所使用的电话都必须接入调制解调器的电话插座。

ATBn

功能：Bell/CCITT 方式选择

参数：n=0,1

一般情况下，要带有一个参数，命令形式为 Bn,n 的含义为

n=0 说明调制解调器工作于 CCITT 方式。

n=1 说明调制解调器工作于 BELL 方式。

默认值：0

AT&Bn

功能：设置通讯模式（需配合 Bn 命令）

参数：n=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

n=0 CCITT V.22bis 全双工 (2400/2400bps)

n=1 CCITT V.22 全双工 (1200/1200bps)

n=2 CCITT V.23 全双工 (1200/75bps)

BELL202 全双工 (1200/150bps)

n=3 CCITT V.23 半双工 (1200/1200bps)



n=4

CCITT V.21 全双工

(300/300bps)

默认值：0

AT&Cn

功能：DCD（数据载波检测）选择

参数：n=0,1

n=0 该命令使 DCD 始终有效

n=1 DCD 只在载波联接时有效

在连接调制解调器之前，大多数调制解调器的通信软件都要求&C1 命令有效，否则软件将认为有效载波已存在，连接也已建立。

默认值：1

ATD

功能：该命令告知调制解调器进入摘机状态并拨出随后的号码。

参数：无

辅助命令：

(1)；

功能：拨号后返回命令状态

参数：无

该命令在命令行结尾告知调制解调器拨号后返回命令状态，在只利用 MODEM 拨号时采用此命令。

(2)，

功能：引入一定延迟

参数：无

该命令告知调制解调器在执行下一条命令前暂停一特定的时间长度，该时间长度由 S8 寄存器给出，缺省值为 2 秒。

(3)！

功能：闪断

参数：无

该命令使 MODEM 暂时摘机。

(4)L

功能：拨上一次的号码

(5)S=n

功能：存储的号码进行拨号

参数：n=0,1,2,3,4

该命令对 D 命令起补充作用，必须与 D 命令一起使用来拨出所存的号码。用法为 ATDS=n，n 是预存电话号码组号。

ATEn

功能：是否回传输入的控制命令。

参数：n=0,1



n=0 不回传。

n=1 回传。

若设置为回传方式，MODEM 将 DTE 来的命令回传到 DTE，因此，软件将用户输入的字符合显示两次。

默认值：1

AT&F0

功能：读取厂家设置

参数：无

&F 命令将厂家设置读出存到 RAM 区内，使 S 寄存器的值和命令为厂家设置。

AT&Gn

功能：导频控制。

参数：n=0, 1, 2

n=0 无导频

n=1 550Hz 导频

n=2 1800Hz 导频

默认值：2

ATHn

功能：摘机、挂机控制

参数：n=0, 1

n=0 挂机（挂在话机上）。

n=1 摘机（从话机上取下）。

默认值：1

ATIn

功能：MODEM 向 DTE 返回产品标识码及相关信息

参数：n=0, 1, 2

n=0 返回产品标识码

n=1 显示版本信息

n=2 显示厂家信息

AT&Kn

功能：串口流量控制

参数：n=0, 3

n=0 关闭流控

n=3 RTS/CTS 流控

默认值：0



AT&Ln (暂时保留)

功能：线路模式设置

参数：n=0,1

n=0 拨号线路

n=1 专用线路

默认值：0

注：拨号线路情况下支持所有通讯协议（V.22BIS/V.22/V.21/V.23 半双工等等），其中 V.23 半双工协议的握手过程是：主叫时，检测到应答音后即握手成功；被叫时，发送 3 秒钟应答音后握手成功。专用线路情况下，目前只支持 V.23 半双工协议，无需握手协议。

ATNn

功能：协议自动降级

参数：n=0,1

n=0 禁止降级

n=1 允许降级

注：本命令目前仅支持从 V22Bis (2400bps) 到 V22 (1200bps) 或 Bell212A (1200bps) 协议降序。

AT0

功能：MODEM 返回联机状态

参数：无

如用户没有中断线路连接而用命令使 MODEM 从联机状态进入到命令状态（用转换序列命令+++），该命令使用户返回到联机状态，继续发送数据。

ATQn

功能：是否显示执行命令的结果码。

参数：n=0,1

n=0 显示结果码

n=1 不显示结果码

一般情况下，软件是根据命令执行的结果码来判断命令的执行情况并决定其后如何运行的，因此若选择不显示结果码，软件的工作可能会不正常。为了确保显示结果码，在命令中包含 Q0 命令是明智的。

默认值：0

ATS

功能：对 S 寄存器进行操作

参数：有

对 S 寄存器的操作有两种，一是为某一 S 寄存器赋值，另一个是查询某一 S 寄存器的值，命令分别为

赋值命令：

ATS_n=N 给寄存器 S_n 赋值 N

查询命令：

ARSn? 查询寄存器 Sn 的值，结果送到 DTE

ATVn

功能：选择命令执行结果码类型

参数：n=0,1

n=0 指示调制解调器用数字格式显示执行 AT 命令的结果码。

n=1 指示调制解调器用英文字符格式显示结果码。

MODEM 对命令的执行结果可以用数字或英文文字的形式告诉 DTE，两者是一一对应的，具体的结果码的意义如下：

英文字符格式显示	数字格式显示
OK	0
CONNECT	1
RING	2
NO CARRIER	3
ERROR	4
CONNECT 1200	5
NO DIALTONE	6
BUSY	7
NO ANSWER	8
CONNECT 2400	10
NORESULT	14
CONNECT 1200/75	15
CONNECT 75/1200	16
CONNECT 1200/150	17
CONNECT 150/1200	18
CONNECT 1200/1200	19

AT&V

功能：显示当前 S 寄存器和存储的 S 寄存器、电话号码

参数：无

例子：

at&v (回车)

(显示)

ACTIVE PROFILE:

S00=001 S01=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=030 S08=002 S09=000
S10=070 S11=010 S12=020 S13=000 S14=010 S15=004 S16=253 S17=000 S18=030 S19=002
S20=000 S21=000 S22=128 S23=131 S24=072 S25=179 S26=179 S27=000 S28=000 S29=000

STORED PROFILE 0:

S00=001 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=030 S08=002 S09=000

S10=070 S11=010 S12=020 S13=000 S14=010 S15=004 S16=250 S17=000 S18=030 S19=002
S20=000 S21=000 S22=128 S23=131 S24=024 S25=179 S26=179 S27=000 S28=000 S29=000

STORED PROFILE 1:

S00=003 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=030 S08=002 S09=000
S10=070 S11=010 S12=020 S13=000 S14=010 S15=004 S16=253 S17=000 S18=030 S19=002
S20=000 S21=000 S22=128 S23=131 S24=001 S25=179 S26=179 S27=016 S28=000 S29=000

TELEPHONE NUMBERS:

#0=804

#1=123

#2=789

#3=147

OK

AT&Wn

功能：将当前的 RAM 区内的配置存到 EEPROM 中

参数：n=0,1

n=0 将配置保存为存储 0

n=1 将配置保存为存储 1

备注：一旦将配置保存，下次开机时系统自动恢复上次的存储配置；

ATXn

功能：扩展结果码设置

参数：n=0,1,2,3,4

n=0 该命令规定调制解调器只返回 OK, CONNECT, RING, NO CARRIER, ERROR, 等结果码，这种方式下，不要求 MODEM 检测拨号音和忙音。对于所有的连接只返回 CONNECT 一项，300bit/s 时，即永远设置为此方式。

n=1 该命令与 ATX0 相近，只增加了在不同协议下的连接速度项 CONNECTXXXX，即 CONNECT 2400 (V22BIS)，CONNECT 1200 (V22/BELL212A)，CONNECT1200/75，CONNECT75/1200 (V23)，和 CONNECT1200/150，CONNECT150/1200 (BELL202) (全双工)；CONNECT 1200/1200 (V23 半双工)；以及在 DTMF 传送方式下，增加的 CONNECT FOR DTMF。

n=2 设置调制解调器在拨号前等待拨号音，其余与 ATX1 命令相近。当检测不到拨号音时，发出 NO DIALTONE (无拨号音) 的响应码。

n=3 设置调制解调器检测忙信号，其余与 ATX1 命令相近。当检测到忙信号时，发出 BUSY (忙) 响应码。

n=4 调制解调器拨号前需要等待拨号音，并且允许忙信号检测。结果码与 n=3 时一样。

默认值：4



ATZn

功能：使 MODEM 复位，并读出存储的设置

参数：n=0,1

n=0 恢复存储设置 0

n=1 恢复存储设置 1

默认值：0

AT&Zn=m

功能：用该命令可存储 4 个电话号码，每个拨号字符串可由最多 15 个字符（0-9，#，*）构成。

参数：n=0,1,2,3

n=0 将字符串存为号码 0

n=1 将字符串存为号码 1

n=2 将字符串存为号码 2

n=3 将字符串存为号码 3

m 为拨号字符串

将该命令后的拨号字符串存储起来，以供 ATDS=n 命令拨号时使用。

- 注：
- (1) 或 ATZ0 能将存储的电话号码 0 清除，同样，ATZ1，ATZ2，ATZ3 能清除其他的电话号码。
 - (2) 在允许来电显示时，来电号码存储在号码 3 中。
 - (3) 在来电选通功能打开时，预设号码设置在号码 0，号码 1，或者号码 3 中。

AT+Vn

功能：用该命令可确定拨号时是否回显拨号字符串

参数：n=0,1

n=0 不允许回显拨号字符串

n=1 允许回显拨号字符串

默认值：0

来电显示相关命令：

AT%An 来电显示功能选择

参数：n=0,1

n=0 不允许来电显示功能

n=1 允许来电显示功能

默认值：0

AT%Jn 来电选通功能选择

参数：n=0,1

n=0 不允许来电选通功能

n=1 允许来电选通功能

默认值：0



AT%Mn 来电时间号码显示格式选择

参数： n=0, 2

n=0 不允许回显来电时间和来电号码

n=2 允许回显来电号码，但不允许回显来电时间

默认值：0

AT%Sn 来电显示制式选择

参数： n=0, 1

n=0 FSK 来电显示制式

n=1 DTMF 来电显示制式

默认值：0

AT%Zn 来电号码存储选择

参数： n=0, 1

n=0 不允许存储来电号码

n=1 允许存储来电号码

备注： 号码存储在号码 3 的存储空间中

默认值：0

十. S 寄存器

为了适应用户的要求和方便 Modem 的工作，某些参数是存在一些 RAM 区内的寄存器中的，我们称这些寄存器为 S 寄存器。不同型号的调制解调器，其 S 寄存器的个数及用途有所不同。

可以用 Sn?命令查询这些寄存器的当前值，该命令的句法格式为 ATSn?，此处的 n 为寄存器编号。

寄存器中所含的数值可用 Sn=命令设置，该命令的句法格式为 ATSn=r，此处的 n 为寄存器编号，r 为新值。

针对不同的应用，每个寄存器具有三个可组合的值，一个缺省值，一个上限值和一个下限值。

下面是每个寄存器的说明和用途以及其有效范围。

寄存器：S0

用途：自动应答时的振铃次数

范围：0~255

单位：振铃次数

缺省值：0

S0 中存有调制解调器自动应答时需要等待的振铃次数。设为 0 时禁止自动应答。当线路需要来电选通时，可设为 2。

寄存器：S1

用途：振铃计数

范围：0~255

单位：振铃次数

缺省值：0

S1 中存有目前已有的振铃数，随振铃数增加，振铃结束后清零。该寄存器主要用于 MODEM 内部工作，用户一般不需要对其进行操作。

寄存器：S2

用途：由联机状态到命令状态的转换字符

范围：0~127

单位：十进制 ASCII 值

缺省值：43（ASCII 值为“+”）

该寄存器存有转换字符的 ASCII 值，当 S2 的值设定的比 127 大就使字符换码序列失去作用，从而避免 MODEM 在处于在线状态时返回命令状态。

寄存器：S3

用途：回车字符

范围：0~127

单位：十进制 ASCII 值

缺省值：13

该寄存器存有助于发送回车的字符的 ASCII 值，缺省值为通常的回车“CR”（ASCII 值为 0DH）。也用于命令的结束。

寄存器：S4

用途：换行字符

范围：0~127

单位：十进制 ASCII 值

缺省值：10

该寄存器存有助于发送换行的字符的 ASCII 值，缺省值为通常的换行“LF”（ASCII 值为 0AH）。

寄存器：S5

用途：退格字符

范围：0~255

单位：十进制 ASCII 值

缺省值：8

该寄存器存有执行退格操作的退格符的 ASCII 值，缺省为通常的退格“BS”（08H）。尽

管可以为 0~255，但只有当其值为 0~32 或 127 时才有效。

寄存器：S6

用途：等待拨号音的时间

范围：2~255

单位：s

缺省值：2

该寄存器存有从进入摘机到开始拨号之间应等待的秒数。

寄存器：S7

用途：等待载波的时间

范围：1~255

单位：s

缺省值：30

该寄存器存有调制解调器对远程调制解调器发来的载波信号的等待时间。若在这段时间内未收到载波信号，调制解调器就挂机并送出 NO CARRIER 的结果码。

寄存器：S8

用途：暂停的时间

范围：0~255

单位：s

缺省值：2

该寄存器的值决定了当调制解调器在拨号串中见到一个逗号时应暂停的时间长度，多个“，”时暂停时间为其时间之和。

寄存器：S9

用途：确认载波的时间

范围：1~255

单位：100ms

缺省值：6

该寄存器存有调制解调器识别到远端调制解调器发来的载波并确认为载波的时间长度，过短的时间有可能将干扰当做载波。

寄存器：S10

用途：载波消失的确认时间

范围：1~255

单位：10ms

缺省值：70

该寄存器的值决定了调制解调器从识别到载波丢失到挂机的时间。若设置的值低于 S9 中的值，那么失去载波就立即导致挂机。

寄存器：S11

用途：DTMF 拨号时的拨号速率

范围：60~255

单位：10ms

缺省值：10

该寄存器存有 DTMF 拨号字符间持续和间隔时间。

寄存器：S12

用途：转换码保护时间

范围：0~255

单位：50ms

缺省值：20

该寄存器的值是转换序列码“+++”起作用的之前和之后的保护时间，用于将 MODEM 从联机状态转换到命令状态。

寄存器:S13 保留**寄存器：S14**

用途：命令回传确定位，结果码确定位，结果码格式确定位，CMX、S 寄存器数据输出格式确定位，应答/起始操作确定位。

范围：0~255

单位：十进制

缺省值：10

BIT0-保留，

BIT1-命令回传位，0 表示不能回传命令（ATE0），1 表示能回传命令（ATE1）

BIT2-结果码位，0 表示能回传结果码（ATQ0），1 表示不能回传结果码（ATQ1）

BIT3-结果码格式位，0 表示显示格式为数字（ATV0），1 表示格式为字符（ATV1）

BIT4-寄存器输出数据格式位，0 表示十进制，1 表示十六进制

BIT5、6 保留

BIT7-应答起始操作位，0 表示应答方式（ATA），1 表示起始方式（ATD）

寄存器 S15~S17：保留**寄存器 S18：**

用途：通用计时器 1

范围：0-255

单位：秒

缺省值：0

寄存器：S19

用途：半双工收发模式保护时间

范围：0~255

单位：10ms

缺省值：15

该寄存器的值是 V.23 半双工模式下，发送模式转换到接收模式的保护时间。也就是说：空闲情况下，模块是接收模式，当收到串口发送下来的数据时，转为发送模式，当在 S19 寄存器规定的时间内（如：150ms），没有收到串口的数据时，即转换到接收模式。

寄存器：S20

用途：来电显示功能选项位。

范围：0~255

单位：十进制

缺省值：0

BIT0-来电显示检测功能选项位，0 表示不用检测来电（AT%A0），1 表示需要检测（AT%A1）。

BIT1-来电号码存储功能选项位，0 表示不用存储（AT%Z0），1 表示需要存储（AT%Z1）。

BIT2-来电功能上传功能选项位，0 表示不上传号码（AT%M0），1 表示不能回传结果码（AT%M2）

BIT3-保留

BIT4-来电选通功能选项位，0 表示不需要选通（AT%J0），1 表示需要选通（AT%J1）。

BIT7-来电信号制式选项位，0 表示 FSK 来电信号（AT%S0），1 表示 DTMF 来电信号（AT%S1）。

BIT6、7 保留

寄存器 S21：

用途：专线 MODEM 功能选项

范围：0-255

单位：十进制

缺省值：0

BIT0---6，保留

BIT7，0 表示拨号 MODEM 方式（AT&L0），1 表示专线 MODEM 方式（AT&L1）。

寄存器 S22：

用途：提供数据传送特征

范围：0-255

单位：十进制

缺省值：128

BIT0---3，保留

BIT4，1（AT+V1），0（AT+V0）

BIT5---7，000（ATX0），100（ATX1），101（ATX2），110（ATX3），111（ATX4）

寄存器：S23

用途：流量控制，导频数据

范围：0-255

单位：十进制

缺省值:128

BIT0、1、2 000—关流控(AT&K0),011—硬流控(AT&K3)

BIT2---5, 保留

BIT6、7 00--无(AT&G0), 11--550HZ(AT&G1), 10—1800HZ(AT&G2)

寄存器：S24

用途：固定折衷均衡器确定位；自动均衡器确定位；

范围：0-255

单位：十进制

缺省值:0

BIT0---保留

BIT1---固定折衷均衡器确定位 BIT1=0,均衡器开; BIT1=1,均衡器关
常用于握手和数据传送进程中

BIT2---自动均衡器确定位 BIT2=0,均衡器关; BIT2=1,均衡器开
常用于DPSK工作模式下,或者是V.22bis QAM工作模式下

BIT3---DCD检测选择标志位

BIT3=0, DCD任何时候均有效(AT&C0)

BIT3=1, DCD根据实际载波确定状态(AT&C1)

BIT4、5---DTR选择标志位

BIT4=0、BIT5=0, 忽略DTR信号(AT&D0)

BIT4=1、BIT5=0, 根据DTR信号确定MODEM是否进入挂起状态(不挂机)

BIT4=0, BIT5=1, 根据DTR信号确定MODEM是否进入命令状态(挂机)

BIT6、7 保留

寄存器：S25

用途：确定数据传送电平，异步传送数据格式，奇偶校验方式

范围：0-255

单位：十进制

缺省值:178

BIT0、1、2---TX传送电平, 000 -10.5dB, 001 -9.0dB, 010 -7.5dB, 011 -6dB
100 -4.5dB, 101 -3.0dB, 110 -1.5dB, 111 0dB

BIT3、4、5---传送数据/停止位, 000 5/1bits, 001 5/2bits, 010 6/1bits, 011 6/2bits
100 7/1bits, 101 7/2bits, 110 8/1bits, 111 8/2bits

BIT6、7---奇偶校验, 00奇校验, 01偶校验, 10无校验

寄存器：S26

用途：确定接收电平，接收数据格式，传送数据速率指示

范围：0-255

单位：十进制

缺省值:178

BIT0、1、2---确定接收电平,



000 - 10.5dB, 001 - 9.0dB, 010 - 7.5dB, 011 - 6dB

100 - 4.5dB, 101 - 3.0dB, 110 - 1.5dB, 111 0dB

BIT3、4、5---接收数据/校验位,

000 5data, 001 5data+parity, 010 6data,

011 6data+parity, 100 7data, 101 7data+parity,

110 8data, 111 8data+parity

BIT6、7---传送速率指示 00 过速2.3%, 01 过速1%, 10 无过速

寄存器：S27

用途：确定通讯标准

范围:0-255

单位:十进制

缺省值:0

BIT0--- 0：CCITT标准（ATB0），1：BELL标准（ATB1）

BIT1---BIT3:保留

BIT4、5、6、7---0000(AT&B0), 0001(AT&B1), 0010(AT&B2), 0011(AT&B3),
0100(AT&B4)

寄存器：S28~S29 保留

命令设置参考：

1) 协议设置

(1) ATB0&B0 -----V22bis protocol-----2400bps

(2) ATB0&B1-----V22 Protocol-----1200bps

(3) ATB1&B1-----BELL 212A Protocol-----1200bps

(4) ATB0&B2-----V23 Protocol (Full duplex)-----1200bps/75bps

(5) ATB1&B2-----BELL 202 Protocol (Full duplex)-----1200bps/150bps

(6) ATB0&B3-----V23 Protocol (Half duplex)-----1200bps/1200bps

(7) ATB1&B3-----BELL202 Protocol (Half duplex)-----1200bps/1200bps

(8) ATB0&B4-----V21 Protocol-----300bps/300bps

(9) ATB1&B4-----BELL103 Protocol-----300bps/300bps

2) 其它命令设置

ATN1E1Q0V1&K1&G2&W0-----Enable fallback,
Enable result code,
Enable command back,
Enable char view,
Hard flow control,
1800Hz guard tone,
Save configuration as profile 0

调制解调器结果码

字符回应	数码回应 (十进制)
OK	0
CONNECT	1
RING	2
NO CARRIER	3
ERROR	4
CONNECT 1200	5
NO DIALTONE	6
BUSY	7
NO ANSWER	8
CONNECT 2400	10
NORESULT	14
CONNECT 1200/75	15
CONNECT 75/1200	16
CONNECT 1200/150	17
CONNECT 150/1200	18
CONNECT 1200/1200	19
CONNECT FOR DTMF	20

六. 应用参考说明

1) 有关模块串口使用的说明


(1) 串口的连接通常有两种方式：3 针简单连接和 9 针标准连接

- A) 3 针串口也就是 RX(收)、TX (发)、GND(信号地)，当仅连接这 3 根线时，模块的 DTR、RTS 要求接地，使其长有效。同时，用户板串口的波特率应设置为相应的链路传输速率；如：当采用 V.22bis(2400bps)传输数据时，串口的波特率应设为 2400bps，当采用 V.22 (1200bps)传输数据时，串口的波特率应设为 1200bps，其它与此相类似；此时，串口无需流控。
- B) 9 针串口连接时，模块将会按照串口定义功能对串口电路进行控制和操作。此时，当用户板采用 RTS,CTS 作为硬流控的控制线，并开启硬流控功能时（模块硬流控设置命令为 AT&K3），串口速率可以大于实际线路速率；否则，同上述 3 针串口一样，设置串口波特率。此外，串口其它信号线，如果提供，将按照功能定义提供信号，如：当线路上有振铃信号时，模块检测到后，RI 由高变低；当检测到线路上有载波信号时，DCD 由高变低；当模块准备好可以工作时，DSR 由高变低。


(2) 19200bps, 9600bps, 4800bps, 2400bps, 1200bps, 600bps, 300bps 这几档串口速率，模块都能自动识别。当串口更换速率时，要求 DTR 信号保持高电平至少 20ms 的持续时间。

2) 对 MODEM 模块进行操作的参考流程


MODEM 模块初始化流程

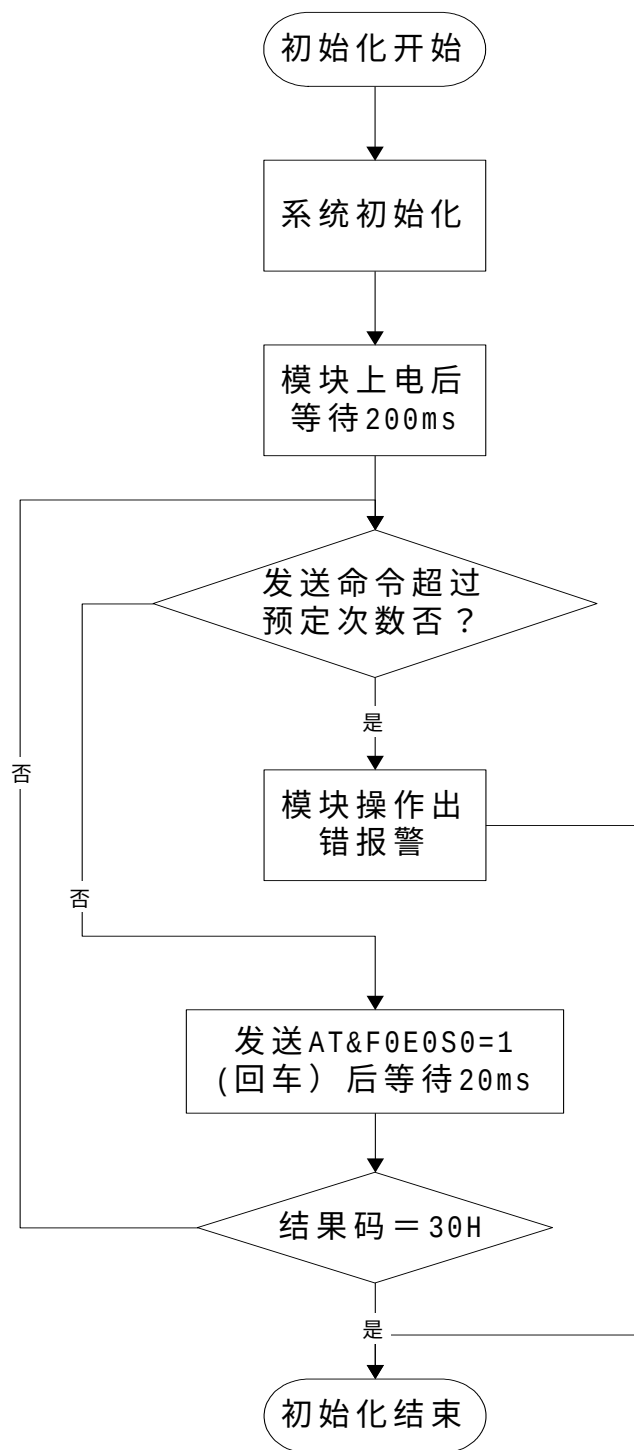


主叫链接流程

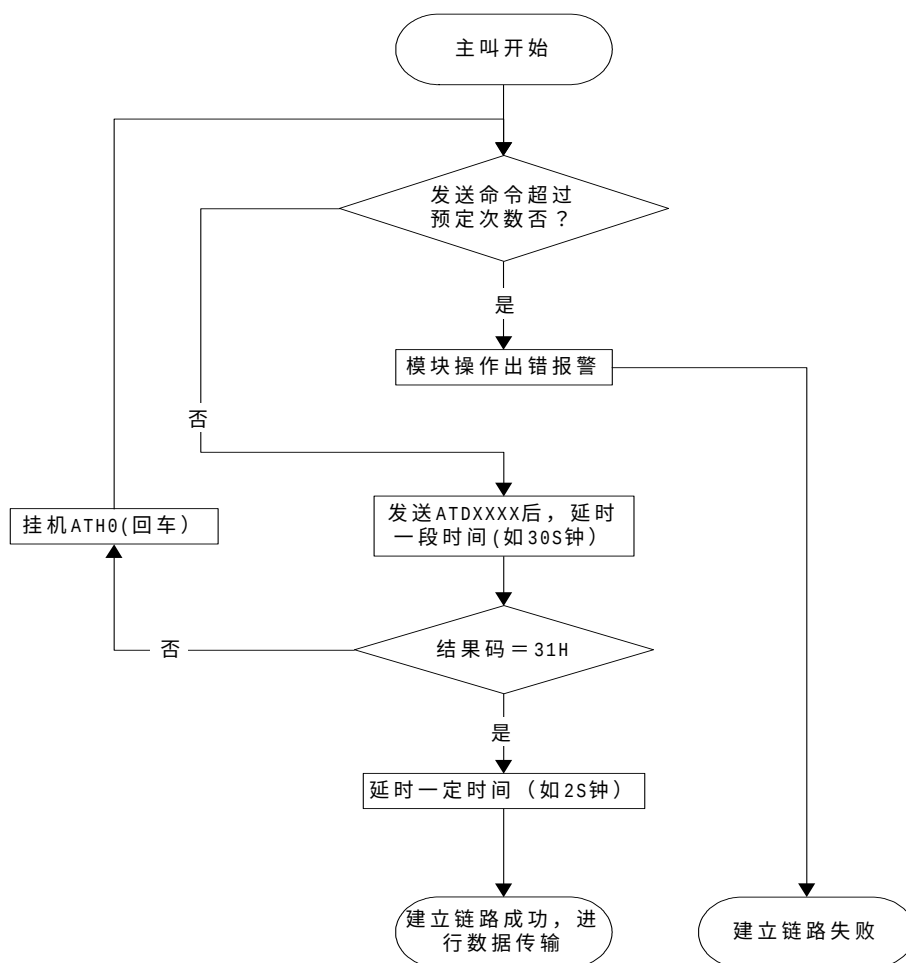

被叫链接流程 (置于串口中断服务程序中)

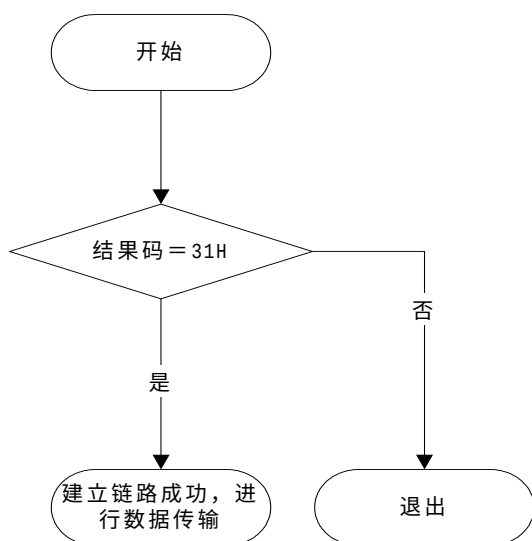

拆链流程

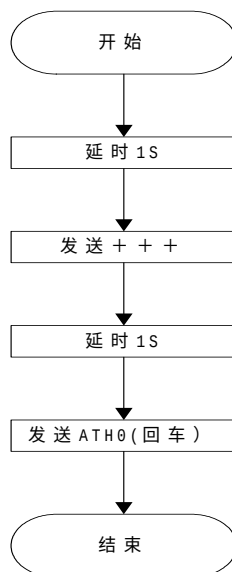

3)对 MODEM 模块进行来电显示、来电选通的操作参考

(1) 设置命令

AT&Z1=XXXXXX (回车) 保存抄表中心的电话号码 1 (不要超过 15 位) 到存储单元 1
AT&Z2=XXXXXX (回车) 保存抄表中心的电话号码 2 (不要超过 15 位) 到存储单元 2
AT&Z3=XXXXXX (回车) 保存抄表中心的电话号码 3 (不要超过 15 位) 到存储单元 3
AT%S0%A1%J1%M0 FSK 来电制式, 打开来电显示功能, 打开来电选通功能, 禁止上传来电号码
ATS0=2&W0 设置 2 声振铃后, 电话号码匹配则摘机自动应答, 保存当前设置

(2) 处理过程

当有来电时, 在第一声振铃与第二声振铃之间接收 FSK 信号, 提取来电号码, 与保存电话单元中的电话 1, 电话 2, 电话 3 进行比对, 如果 3 个电话中有一个是和来电一样的, 则判别来电是抄表中心打过来抄表的电话, 第 2 声振铃之后, 自动应答; 否则, 则认为来电不是抄表的电话, 不对其摘机处理, 此时, 第三声振铃来后, 监管人员可以选择是否摘机通话。

(3) 关于来电制式的说明

关于来电显示信号的制式, 中国标准规定是 FSK 信号, 在第一声振铃与第二声振铃之间; 但由于国内一些中继设备中提供的是 DTMF 信号, 在反极性信号和第一声振铃之间。本模块支持两种制式, 但需要用加以设定; FSK 信号, 采用 AT%S0; DTMF 信号, 采用 AT%S1。

(4) 关于另一种来电选通方式的说明

当用户需要自己确定是否选通时, 可以关闭模块自身的来电选通功能, 允许上传来电号码, 由用户自有的终端设备, 加以判别, 如果是数据业务的来电, 则命令模块人工摘机应答, 即 ATA 命令, 否则不需要摘机。

初始化设定参考: AT%A1%J0%M2S0=0

4)关于专线设置的问题(暂时保留)

该模块一个特点是, 支持专线方式下 V.23 FSK 半双工模式。专线方式也就是 MODEM 模块与对端的 MODEM 之间, 不需要通过电信中继设备, 直接采用电话双绞线相连, 是点对点的工作模式, 它简单可靠, 无需运营成本, 可长期在线, 效率也较高。

系统默认设置不是专线方式, 如需要采用专线方式, 可使用 AT&L1 命令, 执行后即摘机进入专线通讯状态; 退出专线通讯状态时, 先用规避符“+++”, 然后用 AT&L0 退出。如果需要保存专线模式, 可使用 AT&Wn 命令, 如: AT&L1&W0, 这样就将专线模式保存起来, 下次上电的时候, 自动恢复到摘机通讯的专线模式。专线模式下的载波检测指定时间由寄存器 S[10]确定, 如果设定值是 7 秒, 即 7 秒内没有收到数据, 则认为线路故障, 挂机推出通讯。

5)关于 V.23 半双工协议的问题

V.23 半双工在专线方式和拨号线路方式下的握手过程是不同的, 专线方式时, 无需握手, 仅作短暂的延时即进入通讯状态; 拨号线路方式时, 主叫需要等待对方摘机并发送应答音, 收到应答音后, 才进入通讯状态, 而被叫在收到一定的振铃后, 摘机 (自动或 ATA



人工), 发送一段应答音后, 进入通讯状态。两种方式在通讯状态下的收发模式的切换都是相同的, 即: 空闲情况下, 接收模式, 等待线路数据; 一旦收到串口发送下来的数据, 立即转为发送模式; 当在寄存器 S[19]所指定的时间内, 没有收到串口数据时, 由发送模式转为接收模式。

注意 : 以上信息属唯隆公司现有版本, 如有技术更新, 恕不另行通知。

版权信息


(C) 2000~2003 by Walasey Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.

唯隆科技有限公司版权所有。未经本公司授权或许可, 任何单位或个人不得擅自复制本产品及本文档中有关的信息和技术描述的部分或全部, 违者将承受严厉的民事或刑事处罚。

本公司保留未经另行通知而修改产品技术性能的权利。



附录 1. 安装尺寸及其引脚说明

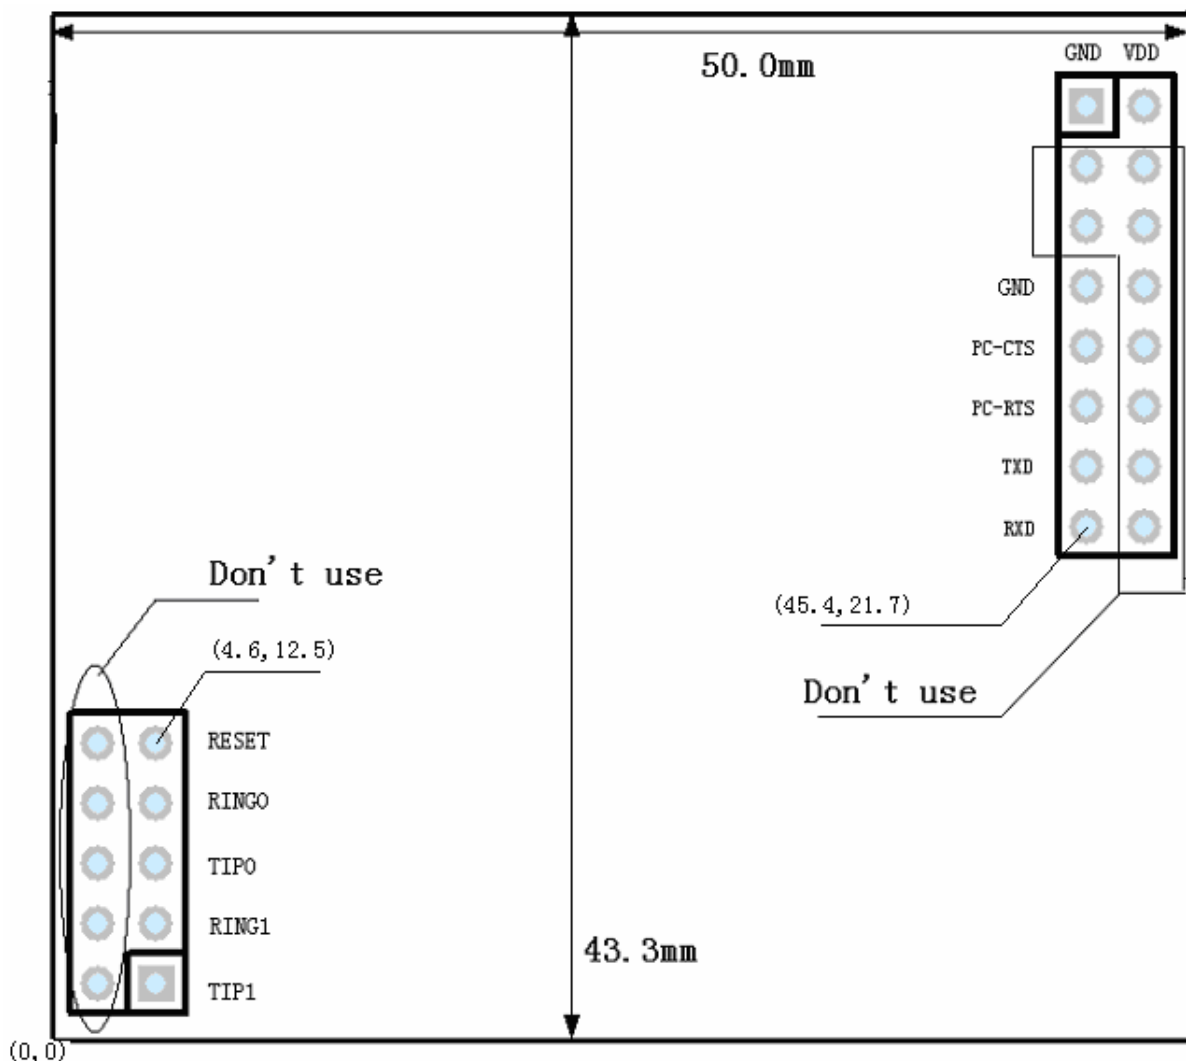

VDD	电源
GND	电源地
RESET	复位(低电平复位)
RING0 TIP0	接电话线
RING1 TIP1	接电话机终端
PC-CTS	清除发送 (TTL 或 RS232 电平)
PC-RTS	请求发送数据 (TTL 或 RS232 电平)
TXD	从 MODEM 发送数据到数据终端 (TTL 或 RS232 电平)
RXD	从数据终端接收 MODEM 所发的数据 (TTL 或 RS232 电平)

注：模块整体尺寸为长×宽×高=50×43.3×20.0 (mm)



嵌入式 MODEM 模块功能需求调查问卷

公司名称：_____
应用项目：_____
传真电话：_____

联系人：_____
联系电话：_____
E-mail:_____

电源供给：

☐ 主板供电 ☐ 5V ☐ 3.3V ☐ (其他)_____

☐ 模块自身解决

串口形式：

☐ 3 线简单串口 ☐ 9 线完整串口

串口电平：

☐ R232 电平 (+/-12V) ☐ TTL232 电平 (5V/0V) ☐ 其他_____

并口形式：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

通讯方式：

☐ 全双工 ☐ 半双工

数据格式：

☐ 异步 ☐ 同步

速率要求：

☐ 较快 ☐ 一般 ☐ 较慢 ☐ 无所谓

支持标准：

☐ V.32BIS ☐ V.32
☐ V.22BIS ☐ V.22 ☐ V.23 ☐ V.21
☐ BELL212A ☐ BELL202 ☐ BELL103 ☐ 全部

V.23 半双工：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

快速链接：

☐ 标准链接 ☐ 简单链接 ☐ 不用建链

专线模式：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

来电显示：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

来电选通：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

来电保存：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

设置保存：

☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 无所谓

尺寸要求：

☐ 小 ☐ 一般 ☐ 无所谓

其他应用功能要求：

唯隆科技上海项目部

联系电话：021-65607716/65424411-607

传真电话：021-35051922

E-mail：yangl@walasey.com